


Interfaccia	
⊗	- LINEA 1
⊗	+ LINEA 1
⊗	- LINEA 2
⊗	+ LINEA 2
⊗	- LINEA 3
⊗	+ LINEA 3
⊗	- LINEA 4
⊗	+ LINEA 4

Dispositivo di Acquisizione segnale necessario per interfacciare il sistema Vesda

RF = RESISTENZA DI FINE LINEA = fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

RS = RESISTENZA DI SBILANCIAMENTO = fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

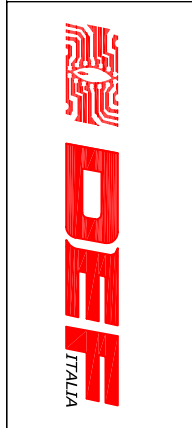

DESCRIZIONE/DESCRIPTION  
**VESDA LASER SCANNER 7 RELE'**  
cod. VLS-2xx

FILE	VLS-2xx_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	01/09/06