

L'indirizzo della centrale viene configurato tramite gli switch presenti a bordo del micromodulo Essernet.

S2

S1



S2 = valori decimali
S1 = valori unitari

Morsettera

Scheda Base

mod. 784840


con numero di centrali inferiore a 10

Cavo P207 (2x0,8mm TW + SCH)

mod. 784841

con numero di centrali compreso tra 11 e 31

Cavo IBM type 1 o IY(ST) 2x0,8mm

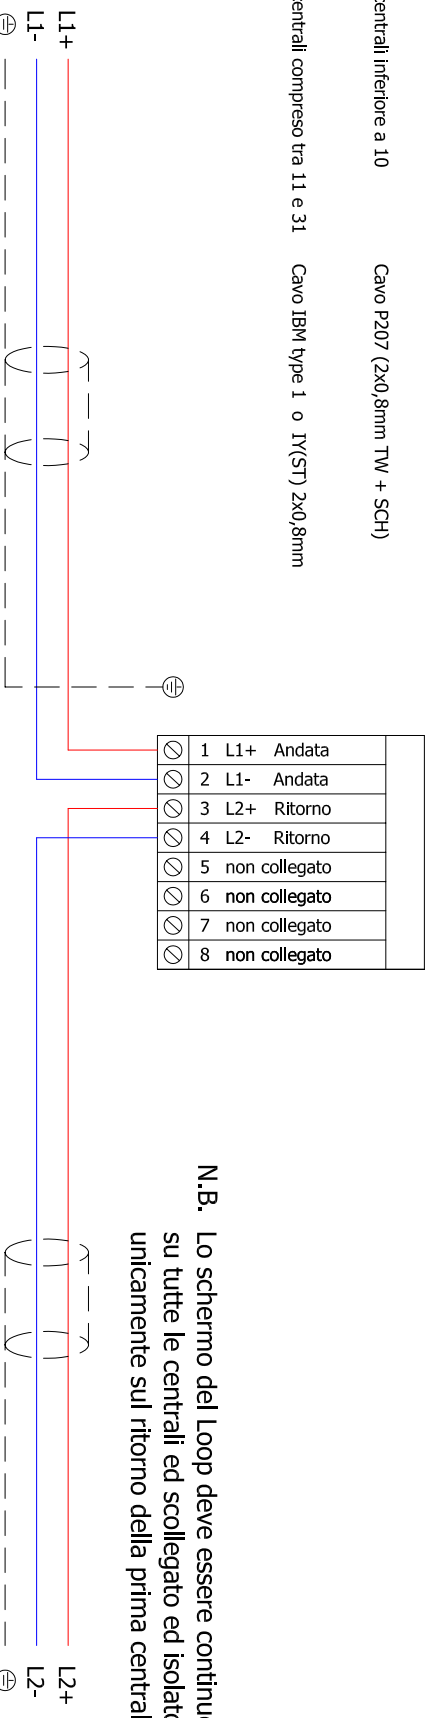

N.B. Lo schermo del Loop deve essere continuo su tutte le centrali ed scollegato ed isolato unicamente sul ritorno della prima centrale.

N.B. Il micromodulo Essernet deve essere inserito nello slot a bordo della scheda base delle centrali serie 8000, e sull'ultimo slot della scheda base della centrale 8008.

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

M.M. Essernet

cod. 784840-41

FILE	784840-41_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06