
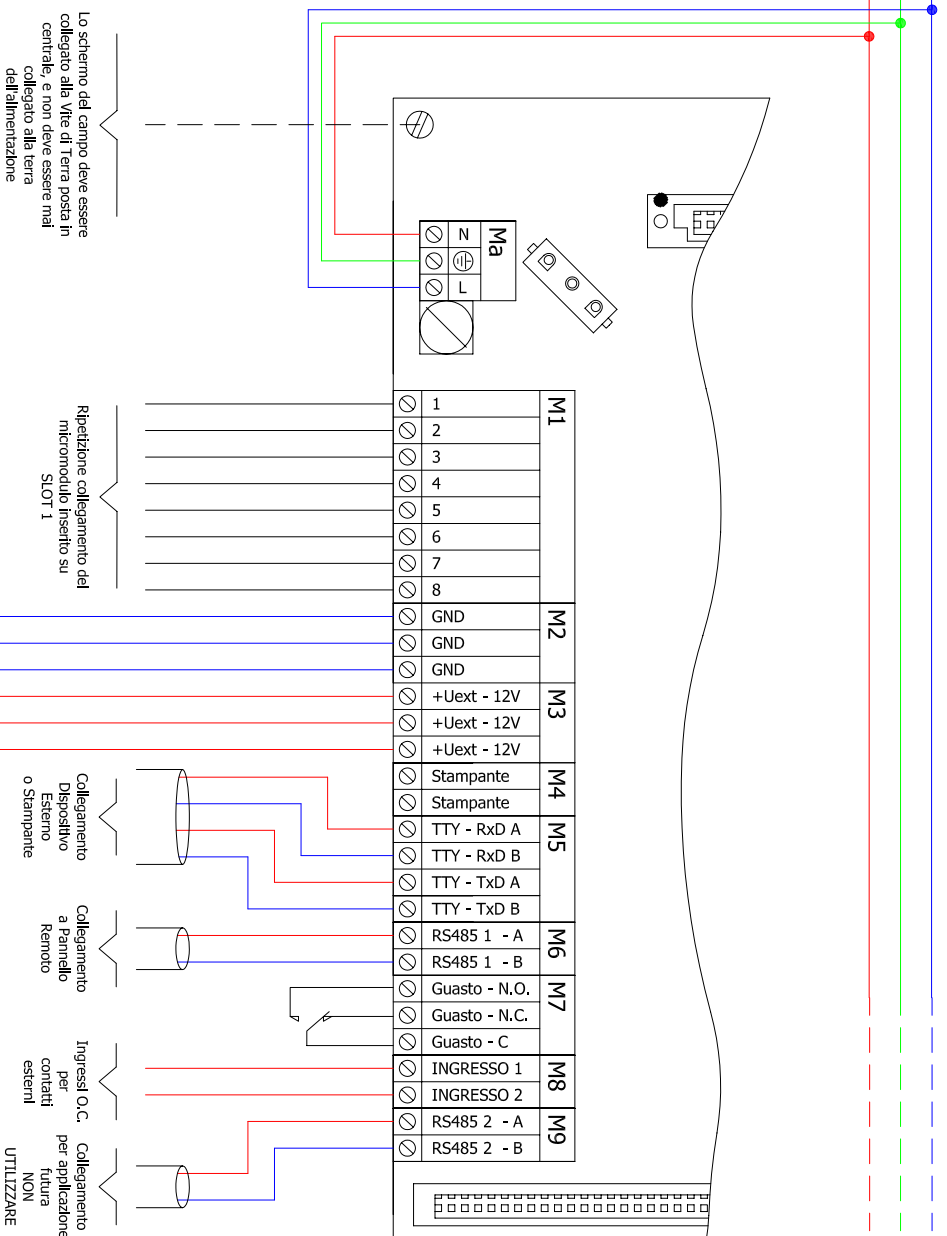



**N.B.** Il Collegamento della scheda dipende dal modello di micromoduli ad essa abbinata.  
Le singole morsettiere sono così distribuite.

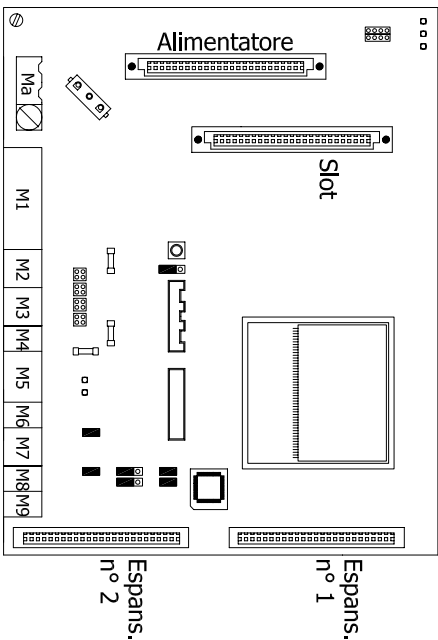

Lo schermo del campo deve essere collegato alla Vite di Terra posta in centrale, e non deve essere mai collegato alla terra dell'alimentazione

Ripetizione collegamento del micromodulo inserito su SLOT 1

Alimentazione di servizio 12Vdc max 2A

Collegamento a Dispositivo Esterno o Stampante

Collegamento a Pannello Remoto

Ingressi O.C. per contatti esterni  
Collegamento per applicazione futura NON UTILIZZARE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

**Sch. Base Centrali IQ8**

cod. 80800X

**ESSER**

FILE	80800X_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06