



N.B. La tensione di alimentazione viene determinata dal settaggio dei jumper interni all'elettromagnete.



Relè di Comando necessario per sganciare l'elettromagnete

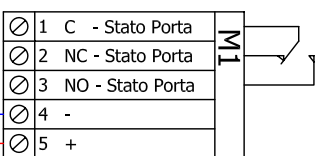

**ELETTROMANETE DA 300Kg**

cod. 901704 - 05

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

FILE	901704_TC-01
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	31/08/06