



N.B. Gli ingressi di attivazione MEX vengono settati tramite il jumper LK1 (vedi manuale)

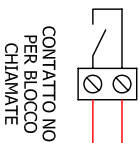


Ingressi per attivazione messaggi vocali + a dare 0 - a mancare


Uscita positiva per segnalazione manomissione linea telefonica o GSM

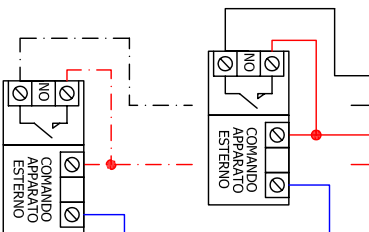

N.B. I contatti NO di "Retroazione" che indicano gli stati dei comandi, sono necessari per ottenere la risposta al comando di Telegestione

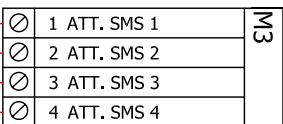

Ingressi di comando NO per l'attivazione SMS



COMVOX
cod. 901816

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

FILE	901816_TC-0
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	19/06/06