



Montaggio a sottopavimento

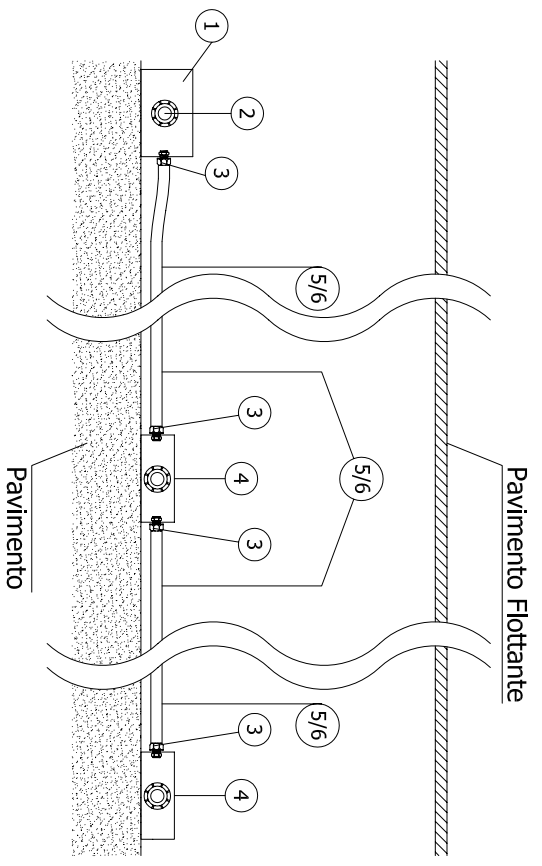


Montaggio sopra canale

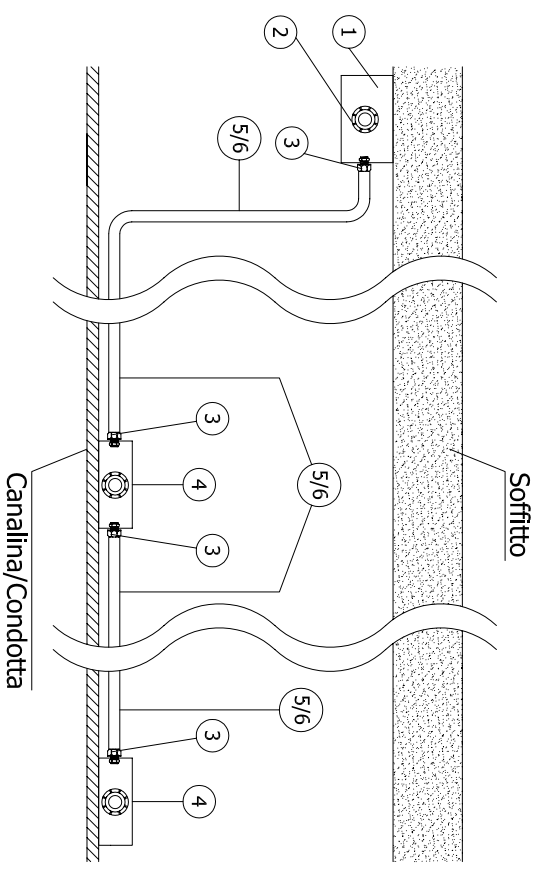

Stesura Cavo su Passerella/Condotta

vista dall'alto

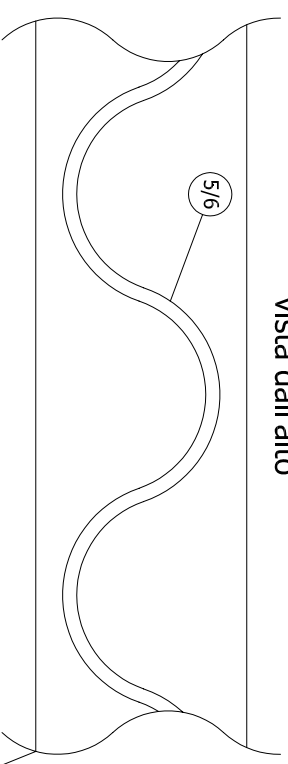

N.B. In questa condizione di installazione il cavo deve essere steso con andamento sinusoidale. La lunghezza del cavo necessario è determinata dalla seguente formula:
L Cavo = L Stesura x 1.5

Passerella Cavi/
Condotta

LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE	FORNITI.	DIMENSIONI	MATERIALI
1	Scatola di derivazione	-	-	-
2	Raccordo tubo scatola	-	-	-
3	Supporto di fissaggio tubo	-	-	-
4	Scatola di giunzione	-	-	-
5	Cavo Termosensibile 900113	DEF	Ø 4,1mm max	Rame
6	Cavo Termosensibile 900114	DEF	Ø 4,8mm max	Rame



DESCRIZIONE/DESCRIPTION
MONTAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE
 cod. 90011x

FILE	90011x_TM-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	
DATA ULTIMA REV	11/09/06